Extrator de Suco de Máxima Extração

KI102

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KitchenAid®

Manual W10811618.indd 1 10/06/15 10:56

ÍNDICE

AVISOS DE SEGURANÇA 3
Instruções importantes de segurança 3

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS 6
Peças e acessórios 6

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 7
Montando as peças do Extrator de Suco 7
Antes do primeiro uso 7
Fixando o extrator de sucos à batedeira 8

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 10
Fazendo sucos 10

DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS 11
Dicas rápidas 11

CUIDADOS E LIMPEZA 12
Limpando o Extrator de Suco de Máxima Estração 12

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 13

QUESTÕES AMBIENTAIS 14

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO 15

Manual W10811618.indd 2 10/06/15 10:56

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas <u>imediatamente.</u>**

⚠ ADVERTÊNCIA — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as que se seguem:

1. Leia todas as instruções. O uso incorreto deste produto pode resultar em acidentes.

2. Certifique-se de que a tampa esteja seguramente travada antes de operar o Extrator de Suco. Não remova a tampa enquanto estiver usando o produto.

3. Evite o contato com peças móveis do seu aparelho elétrico.

4. Mantenha as mãos e utensílios longe da abertura do tubo de alimentação durante a operação do Extrator de Suco. Se algum pedaço de alimento ficar preso na

Manual W10811618.indd 3 10/06/15 10:56

abertura, utilize o socador de alimentos ou outra fruta ou vegetal para empurrá-lo para baixo. Nunca empurre com as mãos. Sempre utilize o socador de alimentos. Quando não for possível, desligue o Extrator de Suco, retire o plugue da tomada, desmonte-o e remova o pedaço de alimento que estiver preso.

5. O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pela KitchenAid pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

6. Certifique-se de desligar e retirar o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso, após cada uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar. Certifique-se de que o motor esteja parado antes de desmontar o produto.

7. Não use o produto em ambientes externos.

8. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto. Este produto não deve ser operado por crianças e as unidades devem ficar fora do alcance de crianças durante a operação. O produto e o cabo de alimentação devem ficar longe do alcance de crianças. Crianças não devem fazer serviços de limpeza ou manutenção do produto.

9. Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta responsável pela sua segurança.

10. Não opere qualquer aparelho elétrico com o cabo de alimentação danificado, após mau funcionamento ou após uma queda ou se, de alguma forma, estiver danificado. Leve o produto à Assistência Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

Manual W10811618.indd 4 10/06/15 10:56

AVISOS DE SEGURANÇA

11. Não use o produto se os discos ou peças móveis estiverem danificados ou se a tampa estiver danificada ou apresentar rachaduras. Leve o produto à Assistência Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

12. Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque o Extrator de Suco, o cabo de alimentação ou o plugue, dentro da água ou outros líquidos.

13. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou do balcão. Nunca deixe o cabo de alimentação em locais de circulação, pois pode derrubar o produto e/ou causar acidentes.

14. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las.

15. Não abra o produto até que as lâminas rotativas estejam paradas.

16. Para evitar danos ao motor e às engrenagens do produto, não coloque o Extrator de Suco dentro da água ou outros líquidos.

17. Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Manual W10811618.indd 5 10/06/15 10:56

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

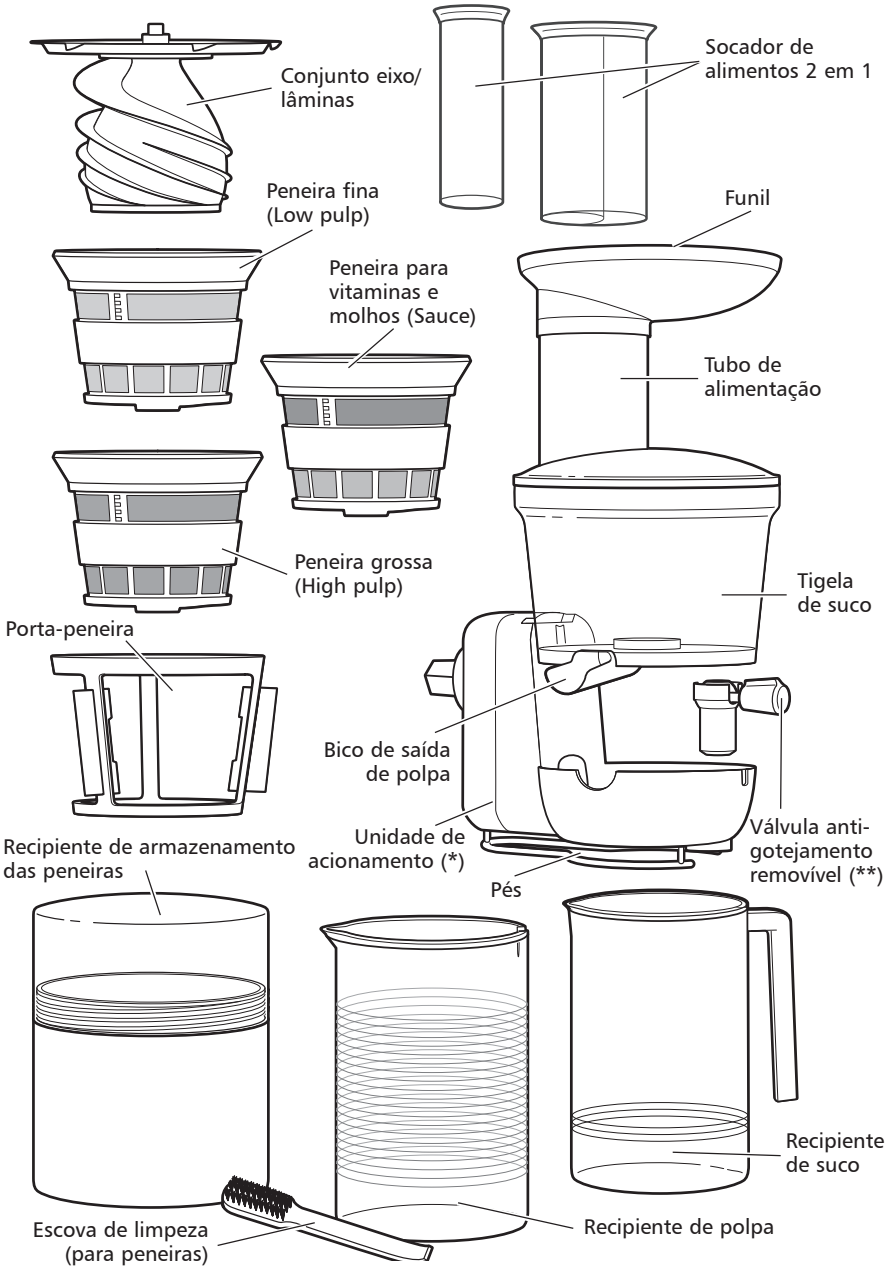

(*) Limpe com um pano macio. Veja item "Cuidados e limpeza".
(**) A válvula anti-gotejamento removível pode ser limpa separadamente.

Manual W10811618.indd 6 10/06/15 10:56

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

Montando as peças do Extrator de Suco

Antes do primeiro uso

Antes de utilizar o seu Extrator de Suco pela primeira vez, limpe o corpo do produto, peças e acessórios com água morna, sabão neutro e seque com um pano limpo e macio. Para evitar danos ao Extrator de Suco, não lave ou mergulhe a unidade de acionamento na água ou outros líquidos. Seque com um pano macio. Veja item "Cuidados e limpeza".

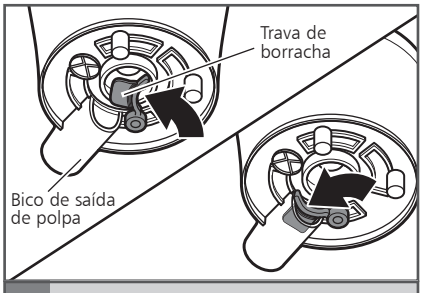

1 Deslize a trava de borracha para o lugar, atrás do bico de saída da polpa, conforme mostrado.

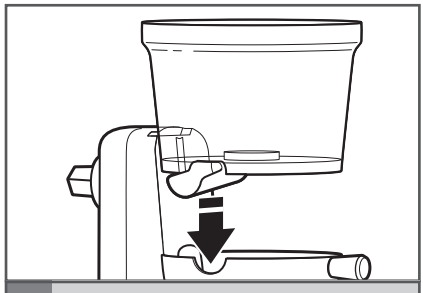

2 Encaixe a tigela no corpo do Extrator de Suco.

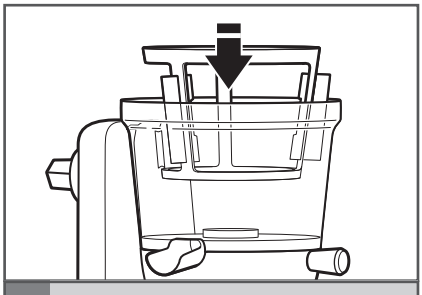

3 Insira o porta-peneira dentro da tigela.

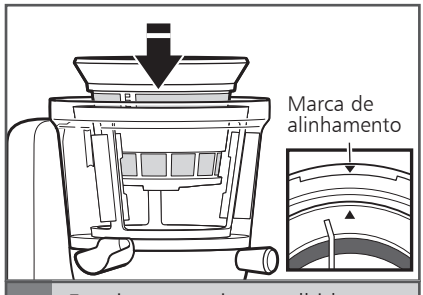

4 Encaixe a peneira escolhida no porta-peneira, alinhando com a marca da tigela, conforme indicado na figura.

Manual W10811618.indd 7 10/06/15 10:56

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

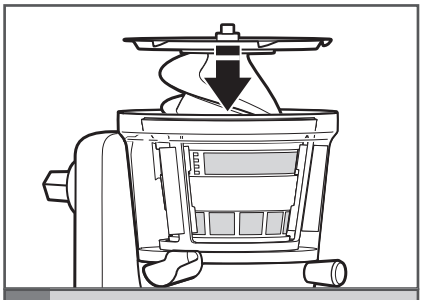

5 Insira o conjunto eixo/lâminas dentro da peneira.
Tome cuidado ao manuseá-las. Risco de corte.

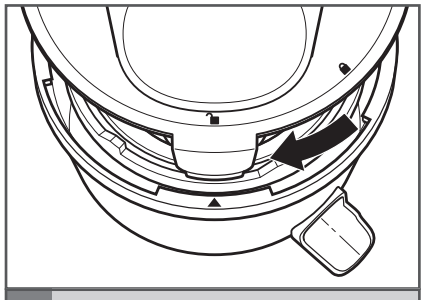

6 Coloque a tampa no Extrator de Suco, alinhando o desenho de trava da tampa com a seta vermelha da tigela de suco. Gire a tampa no sentido horário para travá-la.

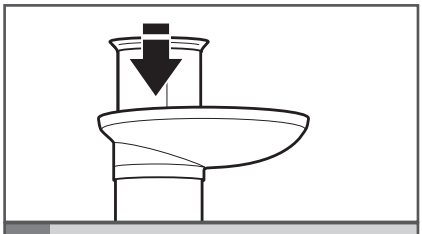

7 Encaixe o funil no topo do tubo de alimentação. Insira o socador de alimentos no tubo de alimentação.

Fixando o Extrator de Suco à batedeira

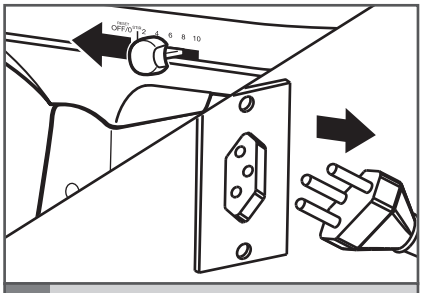

1 Desligue a batedeira e desconecte-a da tomada.

Manual W10811618.indd 8 10/06/15 10:56

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

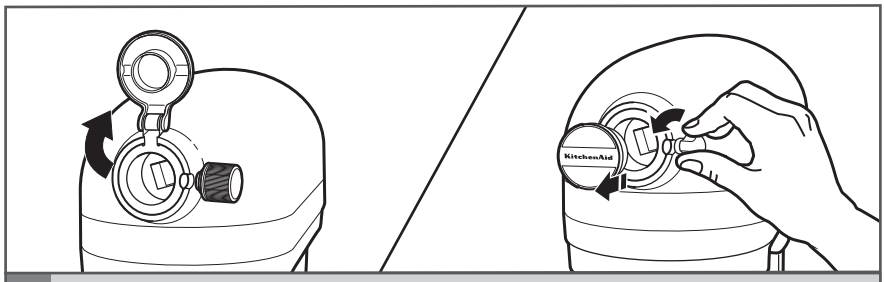

2 **Para batedeiras com a tampa articulada no eixo de fixação:** Levante-a para abri-la.
Para batedeiras com a tampa removível do eixo de fixação: Gire o botão de fixação no sentido anti-horário para remover a tampa.

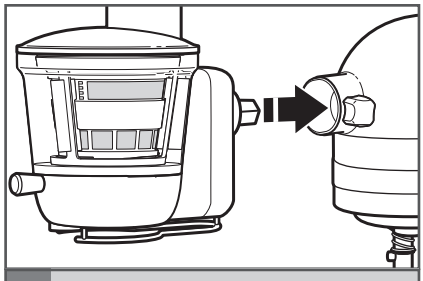

3 Insira o Extrator de Suco no eixo de fixação da batedeira. Gire o botão de fixação para frente e para trás se necessário. O pino encaixará no eixo de fixação quando a posição estiver correta.

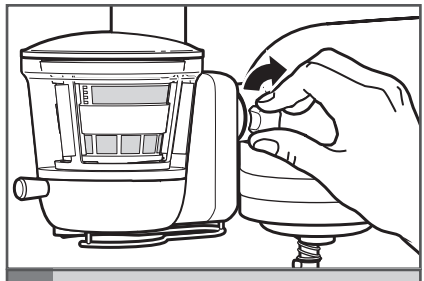

4 Aperte o botão de fixação até que o Extrator de Suco esteja completamente firme à batedeira.

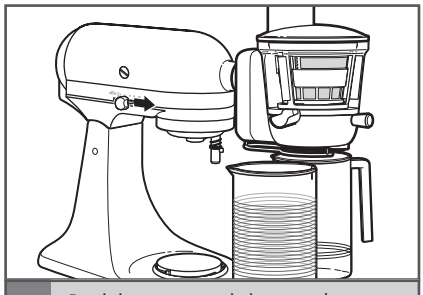

5 Posicione os recipientes de suco e de polpa sob ambos os bicos de saída de suco e de polpa.

Manual W10811618.indd 9 10/06/15 10:56

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

Fazendo sucos

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma tomada adequada.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

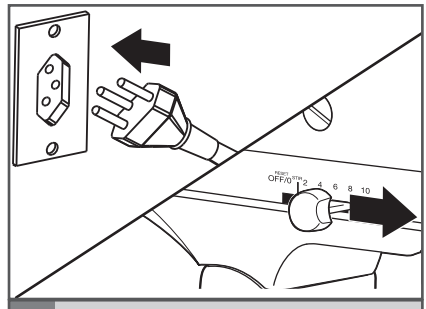

1 Conecte a batedeira a uma tomada de 3 pinos aterrada. Ligue a batedeira na velocidade 10.

IMPORTANTE: As sementes grandes e os caroços precisam ser removidos antes de começar a processar para evitar danos ao conjunto eixo/lâminas ou às peneiras. Isso inclui frutas como nectarinas, pêssegos, mangas, damascos, ameixas, cerejas, etc.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de Lâmina Giratória

Use sempre o socador de alimentos.

Mantenha os dedos longe de aberturas.

Mantenha fora do alcance de crianças.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em amputação ou cortes.

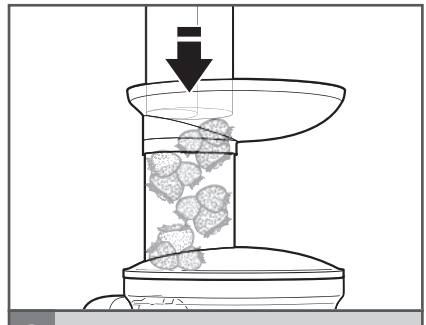

2 Insira os alimentos a serem processados no tubo de alimentação. Com o socador de alimentos, lentamente, empurre os itens na direção do recipiente de suco.

Manual W10811618.indd 10 10/06/15 10:56

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO

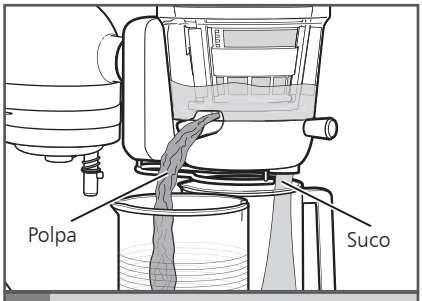

3 Para fazer o suco, o bico de saída da polpa deve estar sempre empurrado para dentro, esta é a posição aberta. Quando o bico de saída da polpa estiver aberto, a polpa proveniente do processamento da fruta flui pelo bico de saída separando-se do suco.

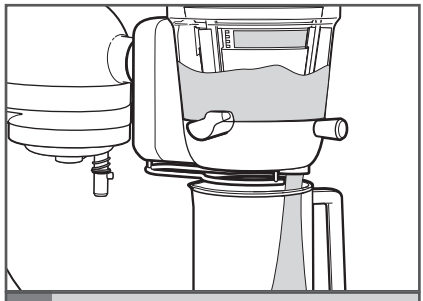

4 Para fazer vitaminas ou molhos, certifique-se de que a trava de borracha do bico de saída de polpa esteja no lugar. Puxe o bico de saída de polpa para fora, esta é a posição fechada. Quando o bico de saída da polpa estiver fechado, o suco e a fibra saem juntos como vitamina ou molho.

DICAS PARA EXELENTES RESULTADOS

Dicas rápidas

- O bico de saída de polpa controla a quantidade de fibras ou polpa que saem pelo bico de saída de suco.
  - Puxando o bico de saída de polpa para fora, este se fecha, aumentando a quantidade de fibras e polpa para as suas receitas de vitaminas e molhos.
  - Empurrando o bico de saída de polpa para dentro, este se abre, diminuindo a quantidade de fibras e polpa para as suas receitas de sucos.
- Certifique-se de abrir o bico de saída de polpa quando estiver usando a peneira fina ou a peneira grossa. Mantendo o bico de saída de polpa aberto, previne-se o acúmulo de polpa.
- A trava de borracha na parte inferior do Extrator de Suco deve estar no lugar para reduzir a perda de suco pelo bico de saída de polpa. Apenas remova a trava de borracha se você quiser que o suco saia pelo bico de saída de polpa.
- Abra a válvula anti-gotejamento antes de começar a fazer sucos.
- As sementes grandes e os caroços precisam ser removidos antes de começar a processar, para evitar danos ao conjunto eixo/lâminas ou às peneiras. Isso inclui frutas como nectarinas, pêssegos, mangas, damascos, ameixas, cerejas, etc.
- Antes de processar frutas duras (como maçãs), recomenda-se que sejam cozidas no vapor por 2 -3 minutos.
- Deixe o Extrator de Suco funcionar 1-2 minutos a mais após inserir o último pedaço de alimento. Isso garante uma maior extração de suco.

Manual W10811618.indd 11 10/06/15 10:56

CUIDADOS E LIMPEZA

Limpando o Extrator de Suco de Máxima Extração

IMPORTANTE: Para evitar danos ao produto, não coloque a unidade de acionamento dentro da água ou outros líquidos. As outras peças podem ser lavadas na grade superior da lava-louças.

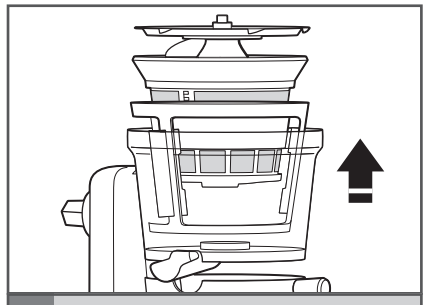

1 **Para desmontar:** Remova a tampa e o conjunto eixo/lâminas. Retire a peneira e o porta-peneira da tigela de suco e separe-os. Desmonte o bico de saída de polpa.

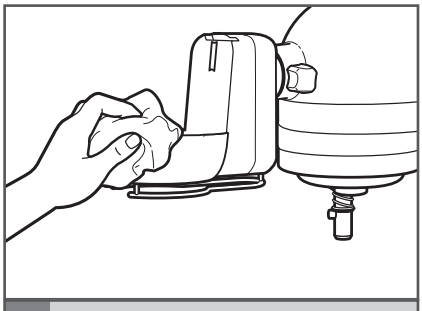

2 Limpe a unidade de acionamento com um pano úmido com água morna e seque com um pano limpo e macio. Nunca utilize produtos abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponjas metálicas ou escovas na limpeza do seu produto, pois podem danificá-lo. Para evitar danos ao produto, não coloque a unidade de acionamento dentro da água ou outros líquidos.

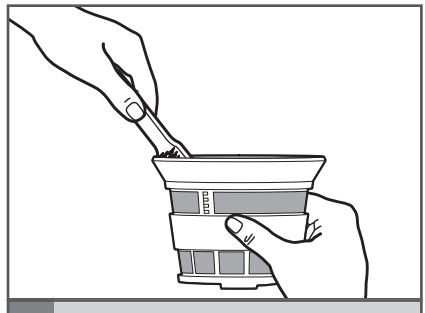

3 Utilize a escova de limpeza com sabão neutro e água morna, para remover os resíduos de alimentos nas peneiras.

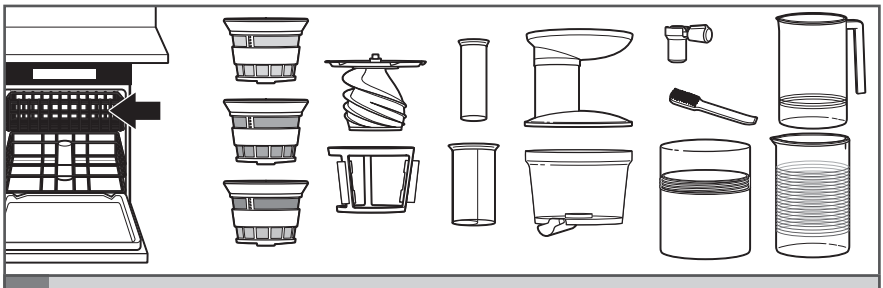

4 Todas as outras peças, exceto a unidade de acionamento, podem ser lavadas na grade superior da lava-louças.

Manual W10811618.indd 12 10/06/15 10:56

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma tomada adequada.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

O Extrator de Suco não funciona.

- Verifique se a batedeira está conectada a uma tomada adequada de 3 pinos aterrada. Se estiver, verifique se o fusível ou disjuntor do circuito elétrico da batedeira estão funcionando corretamente e certifique-se de que o circuito esteja fechado.
- Certifique-se de que o Extrator de Suco esteja montado corretamente.

Se o problema não puder ser corrigido: Entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica. Não retorne o produto ao revendedor, pois os revendedores não fornecem este serviço. O número de série do produto encontra-se na parte debaixo da unidade de acionamento.

O suco não flui suficientemente ou sai pelo bico de saída de polpa

1. Verifique a trava de borracha:

- Verifique se a trava de borracha, localizada na parte debaixo do Extrator de Suco, está posicionada corretamente. Se você preferir que o suco saia pelo bico de saída de polpa, remova a trava de borracha.

2. Assegure-se de utilizar frutas e vegetais frescos.

- Cenouras, incluindo as pequenas, devem ser inseridas pelo tubo de alimentação pequeno e uma de cada vez.

Manual W10811618.indd 13 10/06/15 10:56

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Engrenagens emperradas

- Verifique se não há muitos alimentos sendo processados no Extrator de Suco.
- Certifique-se de que os caroços e sementes tenham sido removidos.

Faz ruídos, rangidos, cliques e treme quando faz suco

- O som de rangido é normal. É o som do suco que está sendo espremida pelo conjunto eixo/lâminas.
- O produto pode tremer durante o funcionamento. Isso é normal. É sinal de que o motor está funcionando corretamente.
- O som de um clique indica que o conjunto eixo/lâminas parou de girar. Isto não é normal.
  Desligue a batedeira, retire-a da tomada e desobstrua o conjunto eixo/lâminas.

QUESTÕES AMBIENTAIS

Eliminação da embalagem

O material da embalagem é 100 % reciclável como indica o símbolo de reciclagem ♺.
Elimine os diversos materiais da embalagem de forma responsável e conforme as normas locais sobre eliminação de resíduos.

Desmontagem do produto

- A correta eliminação deste produto, evita consequências negativas para o meio ambiente e à saúde, causadas pelo manuseio inadequado deste produto.
- O símbolo no produto ou na documentação que o acompanha, indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico, e que deve ser entregue a um ponto de recolhimento para a reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

Para obter mais informações sobre tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com o serviço de eliminação de resíduos urbanos da sua região ou a loja onde você comprou o produto.

Manual W10811618.indd 14 10/06/15 10:56

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a **Central de Relacionamento KitchenAid**.
Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu Extrator de Suco.

Entre em contato com a **Central de Relacionamento KitchenAid** através dos números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas:
4004-1759

Demais Regiões: **0800-722-1759**

www.kitchenaid.com.br

Manual W10811618.indd 15 10/06/15 10:56

KitchenAid®

FOR THE WAY IT'S MADE.®

kitchenaid.com.br

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília CEP 04183-901
São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759

® 2014. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

W10811618 - Rev. A - 10/06/2015

Manual W10811618.indd 16 10/06/15 10:56